


# FRESH AIR SURROUND

PURIFIES UP TO 3,000 SQUARE FEET

## 사용자 설명서

주의 : 사용자 설명서를 잘 읽고 숙지하시어  
적절한 사용과 작동을 하시기 바랍니다.

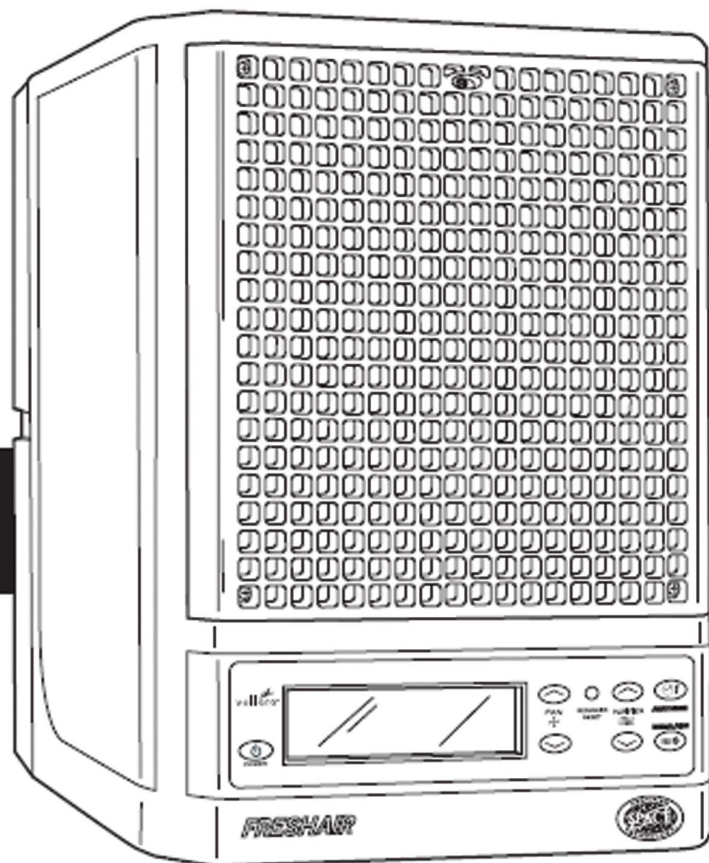

vollara®

## 목차

제품 설명	2
제품 소개	2
새로운 FreshAir Surround	3
확인 및 설치	3
제품 모습 설명	3
작동 원리	4
제품 설치 위치	4
설치 및 조정하기	5
LCD 화면	5
유지 및 서비스 요구사항	6
평상시 유지 방법	6
옵션품목인 프리필터	7
뒷면 린트스크린 분리 방법	8
정화플레이트와 ActivePure Cell 분리 방법	8
정화플레이트와 ActivePure Cell 설치 방법	9
뒷면 린트스크린 설치 방법	9
고장 및 수리	10
제품 보증서	11



경고- 본 제품을 뒷면 린트스크린과 뒷면커버가 설치되지 않은 채로 작동시키지 마십시오



주의- 본 제품의 Away Mode는 밀폐되지 않은 공간에서만 작동하시기 바랍니다.



주의- 작동하지 않을 시에는 파워코드를 뽑아놓으시기 바랍니다.



주의- 본 제품을 열원이나 화기근처, 가연성 가스 주위에서 작동하지 마십시오



주의- UV 램프를 직접적으로 보지 마십시오, 미국 정부 안전 기준 상 반사되는 빛이라도 눈에 손상을 입을 수 있사오니 이점 주의 바랍니다.



주의- 본 제품 가동 시 집안 공기와 같이 충분히 덥혀진 상태에서 작동하십시오, 차가운 상태에서 가동시 제품에 손상이 있을 수 있습니다.

## 인사 말씀

공기정화에 있어 가장 효과적이고 진보된 기술을 탑재한 FreshAir Surround를 구매하신 고객님께 감사 드립니다. 새로운 FreshAir Surround는 사용 기간 동안 고장 없이, 간편한 유지방법으로 사용할 수 있게 고안되었습니다. 본 제품의 효과적인 사용을 위해, 사용 설명서를 읽으시고 사용하시기 바라며, 주요 부품들을 구매하시고자 할 때는 (주)누리로 전화하시어 구매하여 주시기 바랍니다. 기타 문의사항이 있으시면 (주)누리의 고객센터로 연락하시면, 보다 자세한 설명을 들으실 수 있습니다. (주)누리 고객센터 전화번호: 02-556-9600 팩스: 02-6969-5051 [www.alpinekorea.co.kr](http://www.alpinekorea.co.kr)

판매사원의 이름과 전화번호를 기록하여 주시기 바랍니다.

판매사원:

전화번호:

고객님의 FreshAir Surround 의 제품 번호를 기록하여 주시기 바랍니다.

제품 번호:

## 제품 특성

### \*전기적인면

\* 100~240 VAC 50/60hz 어댑터 사용

\* 최대 50 watts 전력소비량

\* 이온생성장치

### \*크기

\*부피: 높이 12" . 넓이 9" ,

\*깊이 12" (30 X 23 X 30)

\*무게: 16 파운드 (7.3Kg)

### \*정화플레이트 오존 생성량 (High Mode)

\*0.05 ppm 미만 오존 생성

### \*사용반경

\*250 ft(23m2) 에서 3000 ft(279m2)

\*사용반경은 습도와 온도, 오염의 심한 정도나 먼지가 자주 발생하느냐와 같은 다양한 환경조건에 달려있습니다.

### \*보증서

\* 1년 제한, 자세한 내용을 원하시면 11page 의 보증서 내용을 참조하세요



## 새로운 FreshAir Surround

- \* 각종연기, 악취와 담배연기등의 제거에 탁월합니다.
- \* Activepure의 독점적 테크놀러지를 탑재하였습니다.
- \* 대광역 스펙트럼 고 밀도 UVC 램프
- \* 집, 사무실, 차, 보트, 레저밴드 모든 장소에서 악취를 제거합니다.
- \* 300ft2(279m2) 까지 실내 공기질을 향상시킵니다.
- \* 각 환경에 따라 제품 앞부분의 작동버튼이나 리모트 컨트롤을 이용하여 제어 가능합니다.
- \* 인공지능 기술 구현으로 일반적인 작동에서 필요한 서비스 까지를 액정화면을 통해 알려드립니다.


## 확인 및 설치

1. 포장을 제거해주세요
2. 운송포장용기에서 FreshAir Surround 를 꺼내주세요
3. 운송 시 파손방지를 위한 보호물 또한 제거해주세요
4. 운송 중 파손이나 느슨한 부분이 있는지 확인하세요
5. 제품 사용 전에 사용설명서를 꼭 읽어보시고 숙지하세요
6. 리모트컨트롤에 배터리를 넣어주세요
7. 제품을 놓을 곳을 선정한 후(제품 설치에 대해서는 페이지 4) 전압확인 후 해당 플러그를 꽂아주세요
8. 리모콘을 사용하시거나 파워버튼을 누르시어 제품을 작동해 주세요.

## 제품 모습

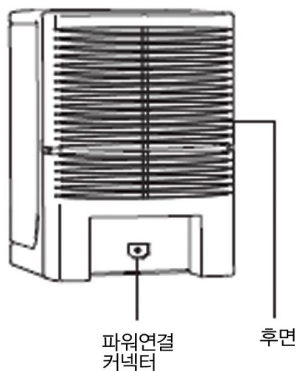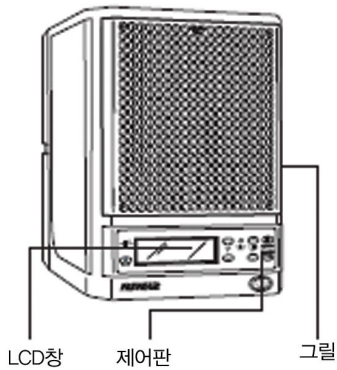


- \* Activepure의 독점적 테크놀러지 탑재
- \* 이온 생성 및 전달을 위한 니들포인트와 RF 웨이브 안테나
- \* 5단계로 조절가능 팬
- \* 정화량 조절가능(High Mode일 경우)
- \* LCD 화면
- \* 어웨이 모드 기능/ 시간 조절가능한 타이머 있음
- \* 인공지능에 의한 제품 유지기능
- \* 리모트 컨트롤과 사용 설명서
- \* 국제규격 컴퓨터 스타일 코드 2개
- \* 일반 가정에 사용 적합
- \* 세척가능한 정화 플레이트 및 린트스크린
- \* 교체가능한 Activepure Cell
- \* 분리가능한 전면 그릴

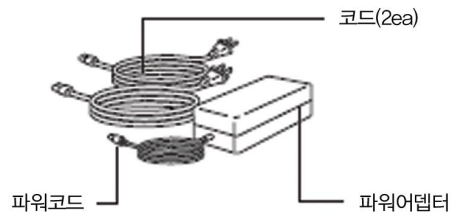

## 작동

1. 팬 스피드를 사용환경에 맞게 조절하여 사용하십시오.  
팬 스피드가 높을수록 더 좋은 결과를 나타냅니다
2. Normal/High 버튼을 이용하여 평상시는 Normal mode로 사용하고, 담배연기나 악취가 심할 경우는 High mode로 조절 하시어 사용하시면 됩니다.
3. High Mode로 사용시 Purifier Up 버튼과 Purifier Down 버튼을 이용하여 정화 레벨을 최소인 250ft<sup>2</sup>(23m<sup>2</sup>)로 맞추신 후 처음에는 24시간 동안 가동시켜 주고 필요에 따라 정화 면적에 맞추어 조정하시면 됩니다.


만약 고객님의 경우 중앙 난방이나 에어컨 팬이나 다른 환기 시스템을 계속 가동하시는 상태에는 커버리지를 전체 환기 반경만큼 높이시고 그렇지 않으면 방 크기에 맞게 조절 하십시오.  
절대 정화 레벨을 환기 반경보다 초과해서 사용하지는 마십시오.

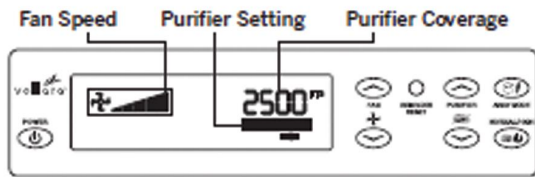


하이 모드 : 액정에 팬 스피드가 나타나며 정화 면적이 화면에 나타납니다

4. Away mode 작동 시에는 사람이 없을 때 사용하여야 합니다. 원하시는 작동시간 (2,4,6,8시간)에 도달할 때까지 Away Mode 버튼을 눌러주시면 됩니다. 제품에 Away Mode라고 보여지고 어웨이 모드 작동 잔여 시간이 시간과 분으로 액정에 표시됩니다. 작동 중에는 집을 비워두시는 것이 좋습니다. Away Mode기능을 멈추시려면 Normal/High 버튼을 누르시어 멈추시면 됩니다.

주의사항 : “ 집을 비운 상태 ” 라 함은 애완동물도 포함됩니다. 동물에 따라 사람과 비슷해서 높은 레벨의 오존에 노출되면 위험할 수도 있습니다. Away Mode 작동 시에는 작동중인 공간 안에 있지 마시기를 바랍니다.

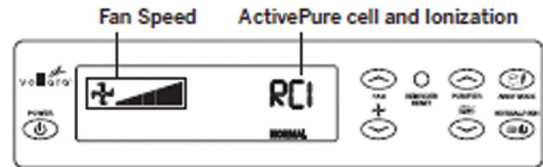


노말 모드 : 액정에 팬 스피드가 나타나며 노말 모드시 RCI cell 과 이온생성기는 정상적인 모드로 작동합니다.

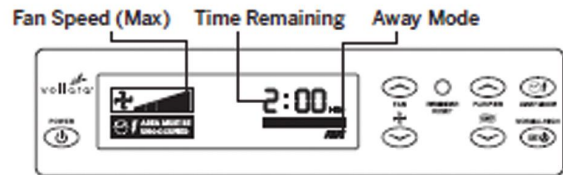

어웨이 모드 : 팬은 최대로 보여지고 away mode라는 표시가 나타납니다.

남은 시간은 사용자가 설정에 놓은 시간에 따라 계속 가능합니다. 콜론(:) 은 시간을 세는 동안 깜빡 거립니다.

## 제품 설치

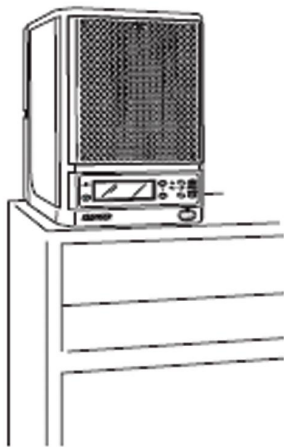

- 제품의 완벽한 작동을 위해서는 가능한 높이 설치하세요. (책상위나 캐비닛위 등등)  
제품의 유지를 위해서 다음과 같은 장소를 추천합니다.
1. 오염이 심한 근원지와 가까운 곳
  2. 장소가 신선한 공기가 통풍될 수 있고 찬 공기가 다시 들어올 수 있는 곳의 근처.
  3. 최대한의 작동이익을 얻을 수 있는 곳으로 다른 장소보다 사용이 잦다고 생각 되는 곳

주의:

- \*제품 뒷면이 최소한 일인치정도의 공기가 통풍될 수 있는 공간을 마련해 주셔야 합니다.
- \*정화이온이 가장 많이 퍼질 수 있도록 공기흐름이 좋은 실내의 중앙에 설치를 권합니다.
- \*파워코드는 위험을 피하기 위해서 어린 아이들 곁에 닿지 않도록 주의 하세요

## 설치 및 조정하기

FreshAir Surround는 제품 앞면에 있는 제어 패널이나 리모트 컨트롤로 ON/OFF 가 가능합니다.  
 REMINDER RESET 버튼을 제외하고는 제어패널이나 리모트 컨트롤의 기능은 동일합니다

만약 고객님의께서 중앙 난방이나 에어컨 팬이나 다른 환기 시스템을 계속 가동하시는 상태에는 커버리지를 전체 환기 반경만큼 높이고 그렇지 않으면 방 크기에 맞게 조절 하십시오.  
 절대 정화 레벨을 환기 반경보다 초과해서 사용하지는 마십시오.

**POWER 파워버튼** : 제품을 켜고 끄는데 사용합니다.  
 작동은 메인 파워 스위치가 켜져 있을 때 작동합니다

**FAN UP/ FAN DOWN 팬업/팬 다운** :  
 5단계로 조절하십시오

**PURIFIER UP/ PURIFIER DOWN**  
 (HIGH MODE 에서만 사용이 가능합니다):  
 정화레벨을 사용환경에 맞추십시오. 레벨은 수평막대와 사용반경(SQF) 수치로 보여집니다.  
 정화레벨이 250ft(23M2)일 때 PURIFIER DOWN 버튼을 누르시면 NORMAL MODE로 돌아갑니다



**NORMAL/HIGH 노말 /하이** :  
 두기능중에 선택하여 사용하십시오  
 a) 노말 모드 = RCI Cell + 이온화 기능 작동 (오존 생성 없음)  
 b)하이 모드 = RCI Cell + 이온화 + 정화 플레이트 작동

**AWAY MODE**  
 기능버튼을 누르고 AWAY MODE 작동시간을 조절하십시오.  
 AWAY MODE 버튼을 누르는 횟수에 비례해 두 시간에서 여덟 시간까지 작동 예약시간이 늘어납니다.  
 예약시간이 경과 후에는 AWAY MODE 기능은 자동으로 종료됩니다.  
 작동 중에는 집을 비워두시는 것이 좋습니다

**REMINDER RESET (제어판에만 있습니다)** :  
 작동 하시다가 다시 시작할 때 사용합니다.


**DISPLAY FT2/M2(리모트 컨트롤에만 있습니다)**  
 정화면적 단위를 스퀘어피트와 스퀘어 미터로 LCD에 표시되도록 변환 가능합니다.

주의사항 : “ 집을 비운 상태” 라 함은 애완동물도 포함됩니다.  
 동물에 따라 사람과 비슷해서 높은 레벨의 오존에 노출되면 위험할 수도 있습니다. Away Mode 작동 시에는 작동중인 공간 안에 있지 마시기를 바랍니다.

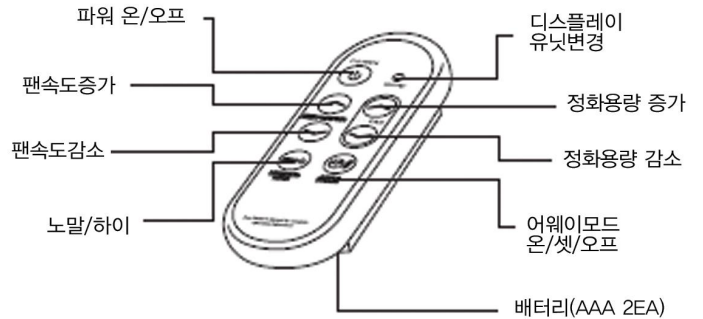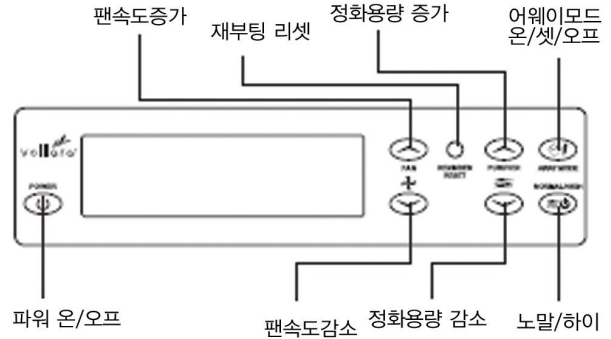

## LCD 화면

LCD Screen은 모든 사용 유지에 필요한 사항이나 서비스 메시지를 현재형으로 보여주는데 사용됩니다. (4 페이지 참조)

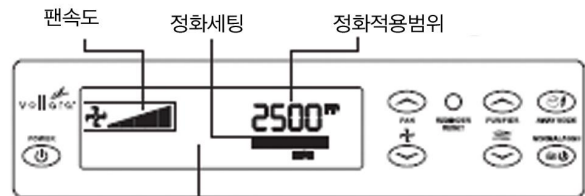

설명 : (정상시에는 공백이나 작동유지에 필요한 사항이 있을 때면 그 필요 내역이 창에 뜹니다.)

### LCD Screen BackLight

제품 설치가 되면 LCD Screen BackLight가 불빛을 발하고 스크린 화면도 변합니다.  
 그 후에는 변화가 없다가 3초 후에는 BackLight가 다시 정상으로 돌아옵니다  
 만약 사용에 필요한 요구사항이나 서비스 요구사항이 나타나면, BackLight가 불빛을 발하고 REMINDER RESET 버튼을 누르지 않으면 서비스문제가 해결될 때까지 계속 불빛을 발할 것입니다



## 유지 및 서비스 요구사항



### REPLACE PLATE

정화플레이트가 정상적으로 작동하지 않고 있다는 뜻입니다.

\*오래된 정화 플레이트를 사용이 가능한 새 정화 플레이트로 교체해주세요.

(알파인 코리아로 연락하셔서 주문하시기 바랍니다.)



### REPLACE ACTIVEPURE CELL

ACTIVEPURE CELL이 정상적으로 작동하지 않고 있다는 뜻입니다.

\*오래된 ACTIVEPURE CELL을 사용가능한 새 RCI CELL로 교체해주세요.

(알파인 코리아로 연락하셔서 주문하시기 바랍니다.)

\*주의 : ACTIVEPURE CELL은 위 메시지가 뜨지 않더라도 매 2년 내외로 교체해주어야 합니다.

\*경고 : 상기 제품에 사용되는 UV 램프는 일반 램프와 다르오니 본사로 문의하셔서 구입하시기 바랍니다.



### PERFORM CLEANING

(한달에 한번 청소가 적절합니다)

\* 린트 스크린의 청소(페이지 6 참조)

\* ACTIVEPURE CELL의 청소

\* PURIFIER PLATE의 청소 (페이지 7참조)

\* 앞뒤 그릴 덮개가 열렸거나 청소가 필요할 때 뜨는 메시지입니다.

REMINDER RESET 버튼을 누르시면 적절한 사용 유지를 위해 상황에 따라 다음과 같은 내용이 액정에 표시됩니다.

옆의 평상시 화면을 원하시면 REMIND RESET 버튼을 누르세요.

### REMINDER를 재 세팅하기

RESET이 필요할 때에만 뜨는 표시는 PERFORM CLEANING 입니다.

작동 중에 REMINDER RESET 버튼을 누르시면 스크린에는

CLEARED라는 메시지가 뜰 것 입니다.

액정상의 다른 서비스 요구표시는 제품이 한번 꺼졌다 켜지거나

문제가 해결되었을 때 자동적으로 정리됩니다.

## 평상시 유지방법

주의 : 유지보수를 위해서는 항상 전원선을 뽑은 후 하여주세요.

## 평상시 유지방법

FreshAir Surround의 적절한 작동을 위해서는 주기적인

유지보수가 필요합니다.

제품에 PERFORM CLEANING라는 표시가 나타나면 통상적인

유지보수가 필요하다고 보시면 됩니다.

만약 보다 심각하게 오염된 공간에서 작동하고 있다면 제품과,

ACTIVEPURE CELL, 린트스크린을 더 자주 청소해 주셔야 합니다.

제품을 최상의 상태로 유지하시고 작동하기 위해서는 다음과

같은 기본적인 유지작업을 하셔야 합니다.

### 외장 청소

젓지 않은 축축하고 부드러운 천으로 닦아주세요. 화학물질이나

용제(솔벤트)는 사용하지는 않습니다.

장치된 LINT를 분리 할 때는 앞뒤 그릴을 청결하게 한 상태에서

하십시오.

### ACTIVEPURE CELL의 청소

ACTIVEPURE CELL을 분리하여 조심스럽게 바람을 이용하여

청소해주세요. 물이나 수분으로의 세척은 ACTIVEPURE CELL에

손상을 가져올 수도 있으니 주의 하십시오.

### 뒤쪽 LINT SCREEN 청소

뒤쪽 LINT SCREEN 청소를 할 때는 두 가지 방식이 있습니다

1. 눈으로 현저하게 더러워 보일 때는 뒤쪽 린트스크린을 깨끗한

손으로 본체에서 분리하고(8~9페이지 참조) 커다란 먼지들을

장치에서 제거해주시고, 이 방법을 사용하시면 필터의 수명을

길게 해주고 ACTIVEPURE CELL의 적절한 작동을 강화시켜줍니다.

2. 눈으로 현저하게 더러워 보일 때는 뒤쪽 린트스크린을

본체에서 분리하신 후 (8~9페이지 참조) 따뜻한 물로 씻어서

먼지를 제거해 주십시오. 새로 제품을 작동하시기 전에 제품을

건조시켜 마른 상태로 두셔야 합니다. 주의: 비누를 사용하지

마세요- 비누는 린트스크린의 카본을 상하게 합니다.

### 뒤쪽 LINT SCREEN 교체

알파인 코리아(주)에 연락하시어 교체를 하시기 바랍니다.

8-9페이지를 참조하시면 분리 및 설치 방법을 알 수 있습니다.

주의: 제품이 작동하고 있는 중에 플러그를 뽑지 마십시오.

## 유지 및 서비스 요구사항

### PURIFIER PLATE 청소

뒤쪽 린트스크린(8~9페이지)을 분리하세요. 정화 플레이트를 사용자 쪽에 가까운 방향의 중간 끝부분을 잡으시고 신중하게 카드 케이지에서 정화 플레이트를 분리하세요.

천천히 끈게 잡아 당기시면 됩니다.

만약 사용자의 환경이 주방같이 유지방이나 기름기가 많은 곳이면 변성알코올로 청소를 시작하시고 부드럽고 강한 브러시로 닦아주세요. 그러면 잔여물이 남지 않고 기름기가 제거 됩니다.

내부불순물을 제거하기 위해서는 암모니아를 이용해 청소해주세요. 물을 알계 받은 접시에 플레이트를 담고 플레이트 위로 살짝 덮을 만큼 암모니아를 부어주세요. 플레이트가 충분히 젖을 시간 동안 담가두세요. 시간은 10분 이내 이어야 합니다

그리고 난 후 부드럽고 강한 브러쉬로 닦아주시고 헹구어주세요. 24시간 동안 공기중에서 말려주시거나 약한 단계의 드라이어로 충분히 말려주세요.

정화 플레이트의 교환이 필요할 때에는 제품 액정에 REPLACE PLATE라는 메시지가 뜹니다.


### ACTIVEPURE CELL 교체

화면에 REPLACE RCI CELL 이라는 메시지가 뜨면, 교체가 필요하다는 뜻입니다.


하루 24시간 사용시 12개월에 한번, 하루 12시간 미만 사용시 2년에 한번 교체가 필요합니다. 교체 시에는 8~9페이지를 참조하시어 교체하시면 됩니다.

주의 : 10분을 경과하여 담가두실 시에는 정화플레이트에 손상이 갈 수도 있습니다


## 옵션품목인 프리필터

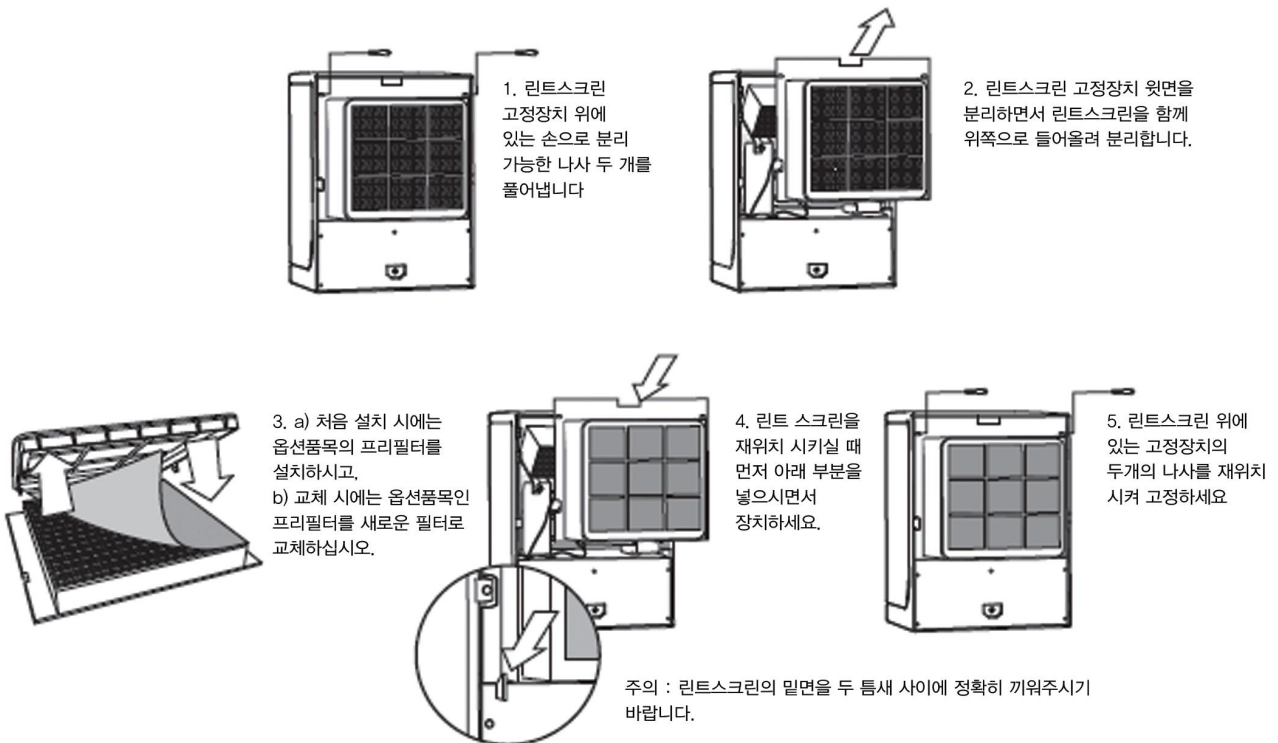

## 린트스크린의 분리 요령

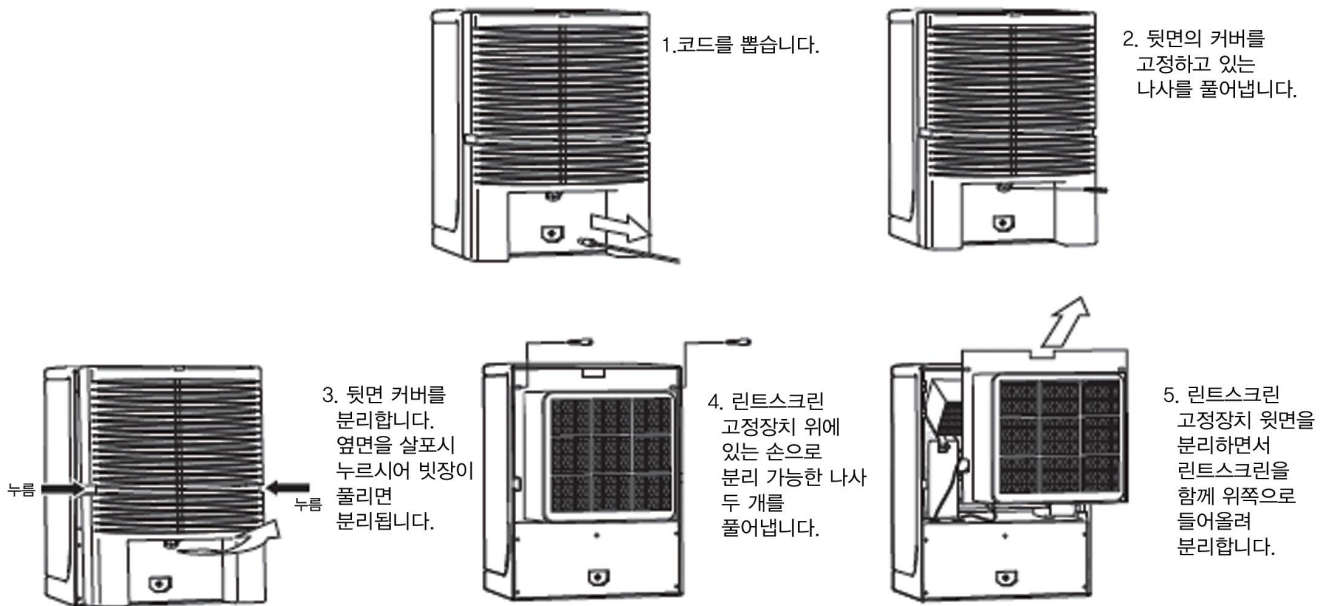

## 정화플레이트와 ACTIVEPURE CELL의 분리 요령

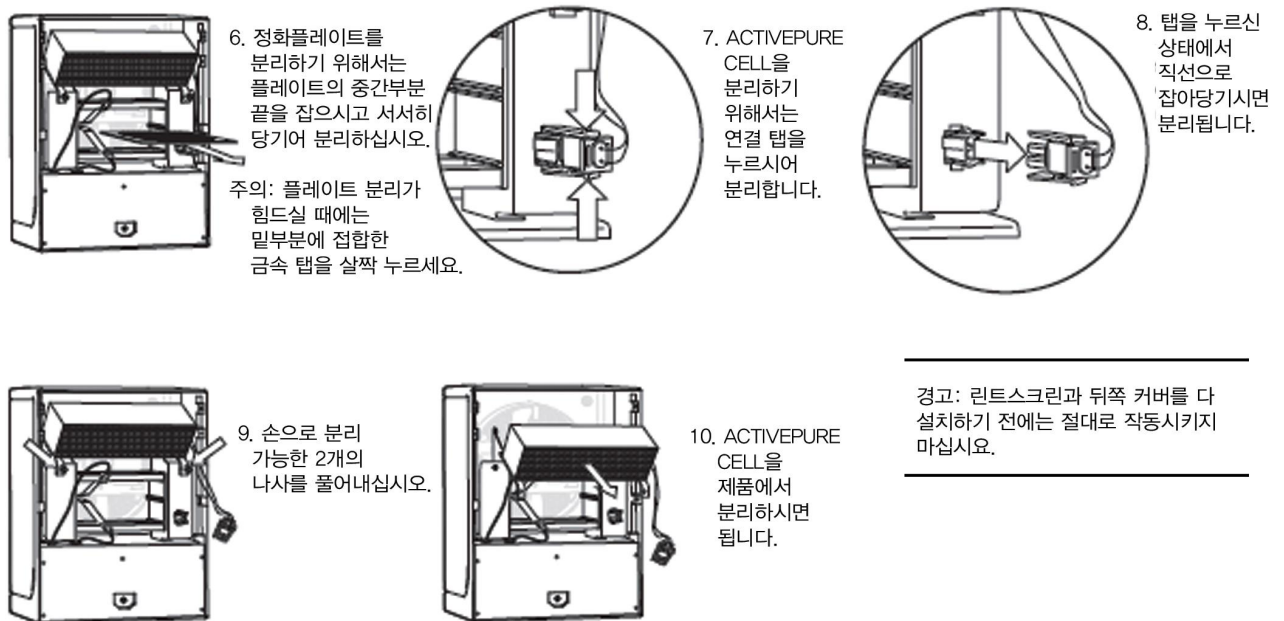





## ACTIVEPURE CELL 과 정화플레이트의 설치

**설치방법**  
 뒷면 린트스크린  
 : 그림 5-9 참조  
 정화플레이트  
 : 그림 4-9참조  
 ACTIVEPURE CELL  
 : 그림 1-9참조


\*정화플레이트 설치시  
 금속탭이 플레이트  
 각 면에서 확실하게  
 접촉하고 있는지  
 꼭 확인하시기 바랍니다.

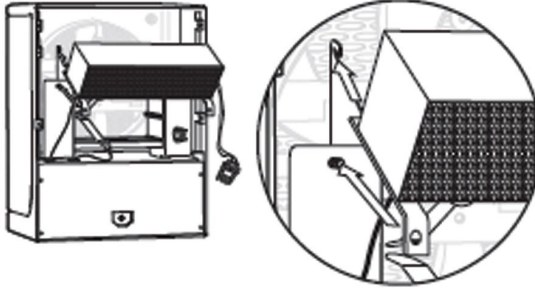


1. ACTIVEPURE CELL의  
 고정대에 구멍을 맞추어  
 장착시킵니다.

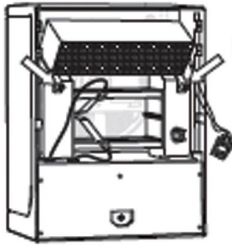

2. 손으로 고정  
 가능한 2개의  
 나사를 돌려서  
 고정시킵니다.

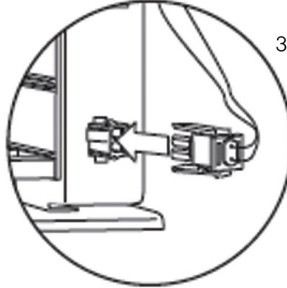


3. ACTIVEPURE CELL  
 소켓중 아래  
 소켓에 탭을  
 연결하고 확실히  
 연결되도록  
 눌러서  
 고정시킵니다.

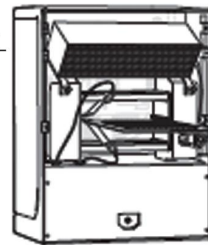


4. 정화플레이트를  
 케이스 안의  
 두 금속 탭 사이로  
 끝까지 부드럽게  
 밀어 넣으세요.

## 린트스크린의 설치

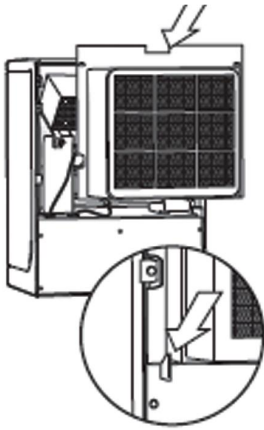

5. 린트 스크린을  
 재워치 시키실  
 때 먼저 아래  
 부분을 넣으시  
 면서 장치하세요.

주의 : 탭이  
 정확하게  
 장착되도록  
 확인하세요

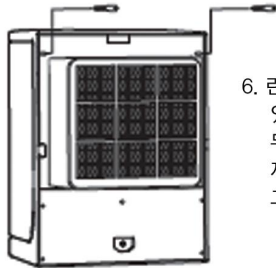

6. 린트스크린 위에  
 있는 고정장치의  
 두개의 나사를  
 재워치 시켜  
 고정하세요.



7. 뒷커버를  
 씌어 주세요.



8. 뒷커버의  
 나사를  
 이용하여  
 고정시켜  
 주세요



9. 파워 코드를  
 다시 꽂아  
 주세요.

주의: 린트스크린과 뒷면 커버를 다  
 설치하지도 않은채 절대로 작동시키지  
 마십시오.

## 고장수리

---

### 작동에 대한 주의

\*평상시 제품의 액정에는 팬 속도 표시와 NORMAL 표시, 또는 팬 속도 표시와, 정화표시, 그리고 사용 반경이 표시 되어 있습니다. 제품이 AWAY MODE일 때에는 화면에 AWAY MODE라고 표시되고 작동 잔여시간이 시간과 분으로 표시됩니다. 4페이지를 참조하세요

### 고장수리-먼저 확인해야 될 사항

1. 내가 제품을 플러그인 했을 때, 파워스위치를 온했을 때, ON버튼(제품이나 리모콘 어느 쪽이든)을 눌렀는데 작동이 되지 않는 이유는 무엇이 잘못된 것입니까?

\*파워코드가 본체 뒷면의 접속부위와 완전하게 연결되었는지 확인하세요.

\*전기 콘센트가 제품에 전기를 공급하는데 이상이 없는지 확인하세요

\*제품뒷면에 위치한 리트스크린을 체크하세요. 안전스위치를 누르는 안전스위치 작동 클립을 확인하세요.

---

만약 고객님의 경우 중앙 난방이나 에어컨 팬이나 다른 환기 시스템을 계속 가동하시는 상태에는 커버리지를 전체 환기 반경만큼 높이시고 그렇지 않으면 방 크기에 맞게 조절하십시오. 절대 정화 레벨을 환기 반경보다 초과해서 사용하지는 마십시오.

---

AWAY MODE는 집을 비운상태에서 작동하여야 합니다.

“ 집을 비운 상태” 라 함은 애완동물도 포함됩니다. 동물에 따라 사람과 비슷해서 높은 레벨의 오존에 노출되면 위험할 수도 있습니다. Away Mode 작동 시에는 작동중인 공간 안에 있지 마시기를 바랍니다

---

2. 팬은 작동하는데 정화플레이트는 작동하지 않을 때는 뭐가 잘못된 것입니까?

\*제품 NORMAL MODE입니다.( NORMAL/HIGH 버튼을 눌러 HIGH MODE로 변경하시기 바랍니다.)

\*정화플레이트의 상태를 확인하세요. 만약 금이 가거나 깨져있다면, 정화플레이트를 교체해야 합니다. 원활한 유지와 사용을 위해서는 사용설명서의 유지 섹션을 참조하시어 사용하시기 바랍니다. 새로운 플레이트는 알파인코리아(주)로 주문하세요.

\*전기 스테인레스 스틸 접속부위가 정화플레이트의 스크린부분에 접촉되어 있지 않습니다. 코드를 뽑으시고 제품의 접촉이 느슨한 것은 아닌지 조사해보세요.

\*제품을 분해하지 마십시오. 이런 경우는 제품보증에서 제외됩니다.

3. 정화플레이트가 소음을 일으키는데, 무엇인가 타는 냄새도 나고, 불빛이랑 스파크도 나타나는데 이상은 없는 건가요?

\*정화플레이트에 금이 간 것일 수 있습니다. 제품 액정에 REPLACE PLATE라고 표시될 것입니다.

질문 2와 비슷한 상태임으로 질문에 대한 답은 같을 수도 있습니다

4. UV 램프가 작동하지 않을 때 / “Replace RCI CELL” 이라는 메시지가 액정에 뜰 때

\*ACTIVEPURE CELL 이 적절하게 설치되었는지 확인하세요

\*ACTIVEPURE CELL 을 교체하세요.

---

주의 : 켜져 있는 램프를 직접 보지 마시기 바랍니다. 본사에 제품에 사용되는 램프는 미국 정부 산업위생 전문가회의 (ACGIH) 의 기준에 따라 UV 램프를 직접적으로 오랜 시간 보는 것은 눈에 손상을 줄 수 있음을 고지해 드립니다. FreshAir Surround에 사용되는 UV 램프는 20분 이상 계속적으로 1인치 내에서 보실 경우 눈에 손상을 줄 수 있음을 약관에 따라 고지해 드립니다.

---

5. 가장 전형적인 사용상의 문제는?

\*징후: 장치를 적절한 환경에 설치했다고 믿는데 제품의 효능이 성공적으로 나타나지 않을 때

\*문제: 공기 움직임의 부족, 제품의 부적절한 위치의 설치

\*징후: 많은 악취가 설치 후에 실내 공간 안에 여전할 때

\*문제: 정화 조절 설정 수치가 너무 낮거나 제품의 부적절한 위치의 설치 또는 악취의 근원이 아직 정화되지 않은 경우.

## 고장수리

- \*징후: 강한 오존냄새가 실내 공간 안에 존재할 때
- \*문제: 부적절한 정화 조절 컨트롤로 인하여 환경 안에 너무 과다한 오존이 생성됨. / 또는 공기 움직임의 부족.
- \*징후: 눈에 보이는 많은 연기 또는 불순물이 환경안에 남아있을 때
- \*문제: 이온생성조절장의 부족 / 또는 공기 움직임의 부족

### 6. 공기흐름이 제한되거나 감소된 경우

- \*제품의 위치가 공기흐름을 방해하는 장애물로부터 적절하게 설치되어있는지?
- \*린트스크린이나 뒷면 커버 또는 앞면 그릴이 청결한가?
- \*ACTIVEPURE CELL 이 청결한가?

### 7. ACTIVEPURE CELL 잘 작동하고 있는지를 어떻게 알 수 있나요?

- \*앞면 그릴 안으로 낮은 불빛이 보이므로 이를 확인하시면 정상 작동유무를 알 수 있습니다.

- 8. 제품이 작동하지 않을 때.
- \*제품에 플러그 인이 되어있는가?
- \*콘센트는 정상인가?
- \*메인 파워스위치는 켜져 있는가?
- \*뒤쪽 린트 스크린이 적절하게 안전스위치를 누르고 있는가?
- \*퓨즈를 교환해주어야 할 필요성은 있지않은가?

만약 고장수리방법에 따라 확인 하셨음에도 제품이 적절하게 작동하지 않는다면, 좀더 나은 조치를 위하여 알파인코리아(주)로 문의하여 주시고 사용설명서 앞에 쓰여져 있는 주소로 방문하여 주시기 바랍니다. 더 많은 도움이 필요하시다면 인터넷 홈페이지 WWW.ALPINEKOREA.CO.KR에 방문해 주시기 바랍니다. 사용상의 불편함에 대해서 말씀 하실 것이 있으시면 보증서카드를 기재하시고 우편으로 보내 주십시오. 고객님의 제품 및 애프터서비스에 대한 권리는 보증되어 있습니다.

## 사용보증서 정보

이 제품은 고체구조의 제품으로서 알파인 코리아(주)가

(서울시 강동구 명일동 48 주양쇼핑 8003호) 다음 내용을 보증합니다.

상기 모델을 구매한 원 구매자에게 상기 제품의 제조 및 유통에

하자가 없음을 보증하며 제한된 기간 동안 유지 및 보수에 대해 보증합니다.

보증기간은 제품 모델에 따라 다릅니다.

프레쉬에어 서라운드에 대한 더 많은 궁금한 점이 있으시다면 알파인코리아(주)로

연락바랍니다

도움이 필요하시면 인터넷 홈페이지 WWW.ALPINEKOREA.CO.KR를 방문해


주십시오

### 품질보증서


아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 철저한 품질관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우 고착상당실에서 구매후 1년간 무상 수리하여 드립니다.
3. 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 과실로 인한 유상 서비스에 해당되는 경우에는 서비스 비용을 받습니다.
4. 수리할 요할때는 꼭 보증서를 제시하여 주십시오
5. 본 보증서는 재발행치 않으므로 소중히 보관하시기 바랍니다
6. 아래 한국지사를 의미하는 인증서가 없는 제품은 정품이 아니므로, A/S 및 업그레이드의 혜택을 받으실수 없습니다.


구입전 반드시 정품 유무를 확인해 주세요





EcoQuest International, Inc  
한국지사 인증서



Alpine Technologies, Inc  
한국지사 인증서



Wein Products, Inc  
한국지사 인증서

서울시 강동구 명일동 48 주양쇼핑 8003호 소비자상담실 : 02-556-9600  
홈페이지 : alpinekorea.co.kr

\*(주)누리는 알파인코리아, 한국이코퀘스트, 와인코리아를 총괄하는 지주회사입니다.